

Padolo



NOTICE UTILISATION

Octobre 2023

Entretien, maintenance et hivernage

- L'entretien est à la charge du client.
- Ranger votre Padolo™ et son chargeur dans un endroit sec, à l'écart des enfants et des produits à base de chlore.
- Recharger votre Padolo™ tous les 4 mois.

Sécurité

- Padolo™ est un équipement qui fonctionne en très basse tension de sécurité ; il n'y pas de risque d'électrisation.
- Padolo™ est un équipement puissant ; il ne faut pas le confier à des enfants de moins de 15 ans.
- Ne pas plonger votre Padolo™ dans l'eau.
- En cas de problème, ne pas ouvrir votre Padolo™ et contacter votre revendeur.
- S'assurer de bien lire la notice avant de faire fonctionner Padolo™.

Changement de côté du module Master

- Le module Master est configuré en usine pour être placé à droite de votre piscine. Toutefois, il est possible de changer de côté :
 - o Eteindre votre Padolo™.
 - o Appuyer sur votre télécommande (5) sans relâcher.
 - o Mettre en route votre Padolo™.
 - o Le moteur fera une petite danse pour valider le changement de côté.




Batterie

- Vérifier le niveau de charge avec la led du bouton ON/OFF (1) :
 - o Si le voyant led s'éclaire en continue, la batterie est suffisamment chargée pour utiliser le Padolo™.
 - o Si le voyant ne s'allume pas, la batterie est déchargée ; il faut recharger.
 - o Si le voyant clignote rapidement (plusieurs flashes par seconde), l'état de charge de la batterie n'est plus suffisant ; il faut recharger.
 - o Si le voyant clignote lentement (un flash par seconde), la batterie commence à se décharger ; vous pouvez encore utiliser votre Padolo™, mais songer à le recharger.



- Pour recharger :
 - o Appuyer sur le bouton ON/OFF (1) pour éteindre votre Padolo™.
 - o Brancher le Jack (2) du chargeur fourni.
 - o Brancher la prise 230Vac du chargeur.
 - o Le voyant rouge du chargeur s'allume ; votre Padolo™ se charge.
 - o Le voyant vert du chargeur s'allume (+4h environ) ; votre Padolo™ est chargé.
 - o Débrancher le Jack (2) du Padolo™, débrancher le chargeur (6) du 230Vac.
 - o Ranger le chargeur (6) dans un endroit sec.

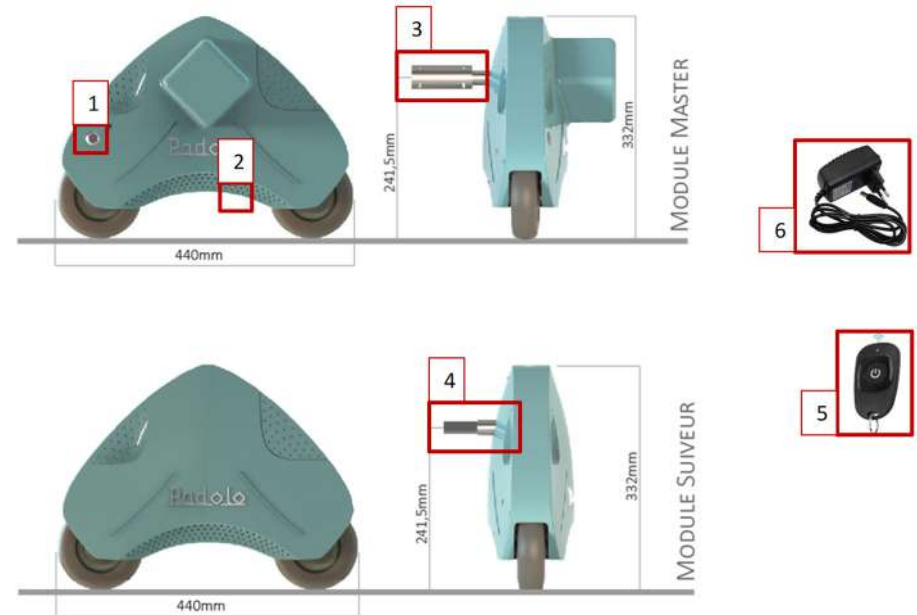

1. Bouton ON/OFF.
2. Prise Jack femelle pour brancher le chargeur.
3. Axe male à mettre dans la première barre. Adaptateur femelle en option.
4. Axe male à mettre dans la première barre. Adaptateur femelle en option.
5. Télécommande.
6. Chargeur.

Mise en route et arrêt

- Mettre les deux modules de chaque côté de votre bâche sur la première barre.
- Appuyer sur le bouton ON/OFF **(1)**. La led frétille, votre Padolo™ est prêt.
- Vérifier que la batterie est suffisamment chargée (cf. Batterie).
- Pour éteindre et économiser la batterie, appuyer sur le bouton ON/OFF **(1)** pour éteindre.



Enroulement de la bâche

- Mettre en route votre Padolo™.
- Appuyer sur le bouton de la télécommande **(5)**. Padolo™ commence à enrouler votre bâche à barre.
- Relâcher la télécommande **(5)** pour stopper l'enroulement.
- Se baigner !



Notes :

- Pour des raisons de sécurité, toujours rester à proximité de votre Padolo™.
- Si la barre de votre bâche est male, utiliser l'adaptateur femelle.
- S'assurer que votre bâche à barre a bien été déroulée précédemment dans un axe correct.
- Pour économiser la batterie, ne pas oublier de mettre Padolo™ hors tension.

Astuce :

- Pour un parfait alignement, laisser filer la sangle de déroulement dans votre main en retenant légèrement votre Padolo™.

Déroulement de la bâche

- Mettre en route votre Padolo™.
- Tirer doucement sur la sangle de déroulement de votre bâche à barre.
- Le système aide au déroulement.



Sécurité :

- La bâche à barre complètement déroulée, arrêter votre Padolo™ : Appuyer sur le bouton ON/OFF, la led s'éteint.
- Dissocier votre Padolo™ de la barre d'entraînement et référer à la documentation de la bâche à barre pour sécuriser la fermeture.

Dégagement du 4^{ème} bord

- Pousser votre bâche à barre à la main... ou au pied.

