

# NOTICE DE MONTAGE: en cas de vent pas de montage

## 1. IMPLANTATION:

- **SUR UN TERRAIN PLAT ETALER LE GABARIT FOURNI** ⚠  
(Petites bandes : cotés bas de pointe de la toile - grandes bandes cotés câbles et mâts.)  
Respecter le côté grand mât et petit mât indiqué sur le gabarit  
Attention bien tendre le gabarit pour l'implantation. S'aider avec les cotes d'implantation des anneaux par rapport aux schémas en annexe (et éventuellement avec les piquets des mâts pour figer le gabarit).



- **POSITIONNER LES 2 SORTES DE PLATINES** à 2 TROUS en respectant les instructions suivantes :  
LES DOUBLES TROUS (6) apparents sur le gabarit indiquent la position des platines à 2 TROUS d'ancrage. (Retirer les petits piquets mâts si vous les avez utilisés pour tendre le gabarit.)



2 platines pour cotés bas de pointe  
toile (sur petite bande du gabarit)  
**PLATINE AVEC PASSANT RECTANGULAIRE FIXE**



4 Platines pour cotes câbles et mâts  
(sur grande bande du gabarit)  
**PLATINE AVEC ANNEAU ROND MOBILE**

- **INTRODUIRE VERTICALEMENT LES AMARRES FENOX DANS LES TROUS DES PLATINES.**



INTRODUIRE LES AMARRES A L'AIDE DE L'OUTIL D'ENFONCEMENT (MANDRIN LE PLUS COURT) ET D'UNE MASSE



PLANTER LES AMMARRES JUSQU'AU NIVEAU DES PLATINES



- **RETIRER LE PETIT MANDRIN ET INTRODUIRE L'AUTRE MANDRIN LE PLUS LONG DANS LE TROU DE L'AMARRE. FRAPPER AVEC UNE MASSE JUSQU'A CE QUE LA PARTIE SUPERIEURE DU MANDRIN ATTEIGNE LA PLATINE.**



Pour la fixation des amarres, vous pouvez vous reporter au site suivant: [www.favnot.com/fenox2.html](http://www.favnot.com/fenox2.html)

## 2. FIXATION DES CABLES:



AVANT



APRES

- **FIXER LES CABLES AUX MATS**  
FIXER LES GRANDS CABLES EN HAUT DU GRAND MAT.  
FIXER LES PETITS CÂBLES EN HAUT DU PETIT MÂT)



⚠ VEILLEZ A BIEN METTRE LES GOUPILLES DE SECURITE

### 3. FIXATION DE LA TOILE (AU SOL):

#### • PREPARATION DES FIXATIONS POUR MONTER LA TOILE


-ATTACHER sans les vriller, les câbles mâts (déjà posés sur les mâts) aux anneaux ronds des platines pour câbles mâts.

Attention les mâts doivent être positionnés couchés avec le dernier passant libre du haut du mât coté ciel.



Passant libre du haut du mât coté ciel.

⚠ Avant d'étaler la toile et afin de pouvoir l'accrocher aux mâts, faire glisser les mâts vers le centre de la surface à couvrir. **Le passant libre du mât doit se situer dans l'axe des 2 platines d'ancrage des câbles.** (voir photo suivante).

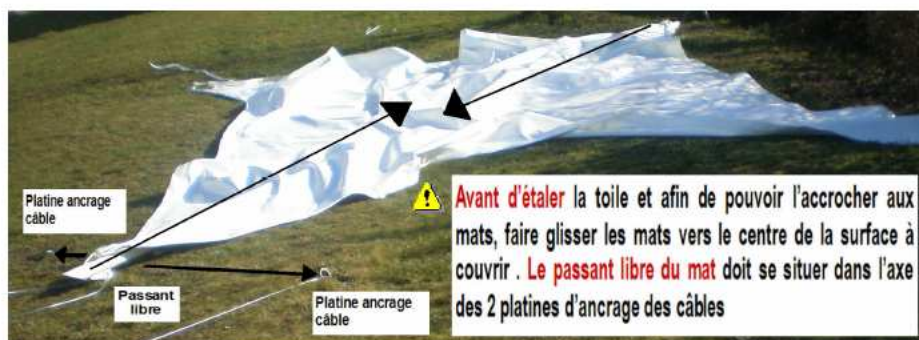

#### • ETALER LA TOILE AU SOL FACE BRILLANTE SUR LE DESSUS.



Disposer les pointes selon les instructions qui suivent :

#### • FIXER LA TOILE

- REPERER LA POINTE LA PLUS LARGE ET L'ACCROCHER À L'ANNEAU DU PETIT MÂT À L'AIDE DE L'ANNEAU DELTA FIXE SUR LA SANGLE.



POINTE LARGE AU PETIT MAT

ANNEAU DELTA

POINTE ETROITE AU GRAND MAT

-LES SANGLES LIBRES CORRESPONDENT AUX PARTIES BASSES ; PASSER LES SANGLES DES POINTES BASSES DANS LES ANNEAUX DES PETITES SANGLES A BOUCLES DEJA EN ATTENTE. SERRER JUSTE DE FACON À BLOQUER LES SANGLES SANS LES TENDRE.



Préparation platine

Sangles pointe basse toile

Sangle centrale

Sangles latérales

### 4. LEVAGE DES MATS: 2 PERSONNES (PAS DE VENT)

• LEVER SIMULTANEMENT LES 2 MATS EN LES POUSSANT VERS L'EXTERIEUR ET VERS LE HAUT. BIEN LES CENTRER AFIN D'OBTENIR UNE BONNE TENSION DE CHAQUE CÂBLE.



## RESULTAT



- ENFONCRER LES PETITS PIEUX DANS LES 4 TROUS DE CHACUNE DES PLATINES DE MÂT.



## 5. TENSION DE LA TOILE:

TENDRE SIMULTANEMENT LES 4 SANGLES LATÉRALES et LES 2 PETITES SANGLES EN POINTES BASSES JUSQU'À OBTENIR UNE PARFAITE TENSION DE LA TOILE. (Photo 11).

### MODELE 7 X 7




### RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :

- ⚠ • Vérifier régulièrement la tension et les ancrages de la toile.
- EN CAS DE VENTS FORTS (supérieurs à 100 KM/H) ou DE FORTES CHUTES DE NEIGE démonter la structure pour affaler la toile:
  - Détendre les sangles en partie basse.
  - Retirer les pieux des pieds de mâts.
  - Faire glisser les mâts vers l'intérieur

## SHEMAS D'IMPLANTATION

### Modèle 7x7

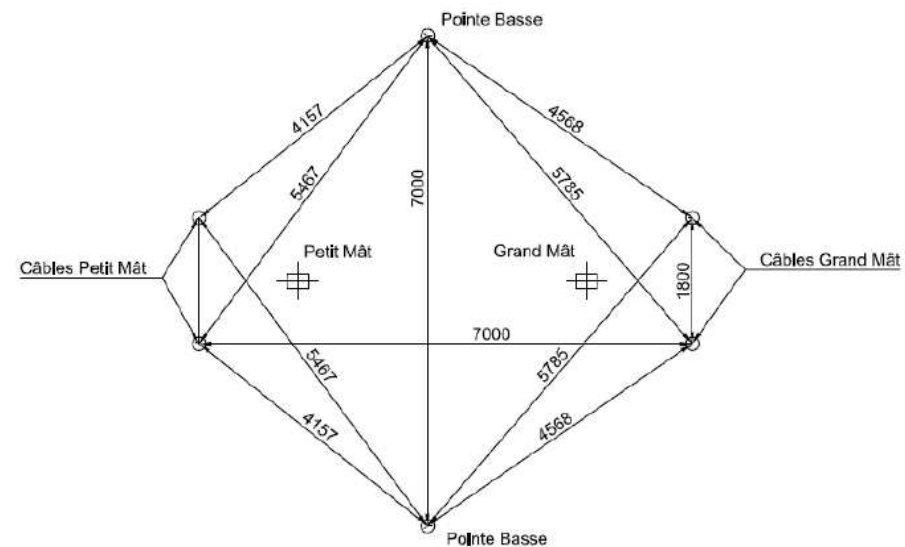

### Modèle 10x10

