

NOTICE DE MONTAGE

MODELES CABICLICIS


BASSINS ENTERRES



Crochet muret à fixer pour bassin hors sol

1) Fixation de la couverture :

- * Percer à l'aide d'une mèche des trous de 6mm de diamètre, à 32 cm du bord de la couverture sur une profondeur d'environ 70 mm, en commençant par les angles.
- * Tendre un cordeau à 32 cm du bord de la couverture de manière à aligner les trous, en face de chaque œillet.
- * Installer les cabiclics dans les œillets et basculer l'embout plastique.
- * Faire passer la partie élastique du cabiclics derrière les pitons.

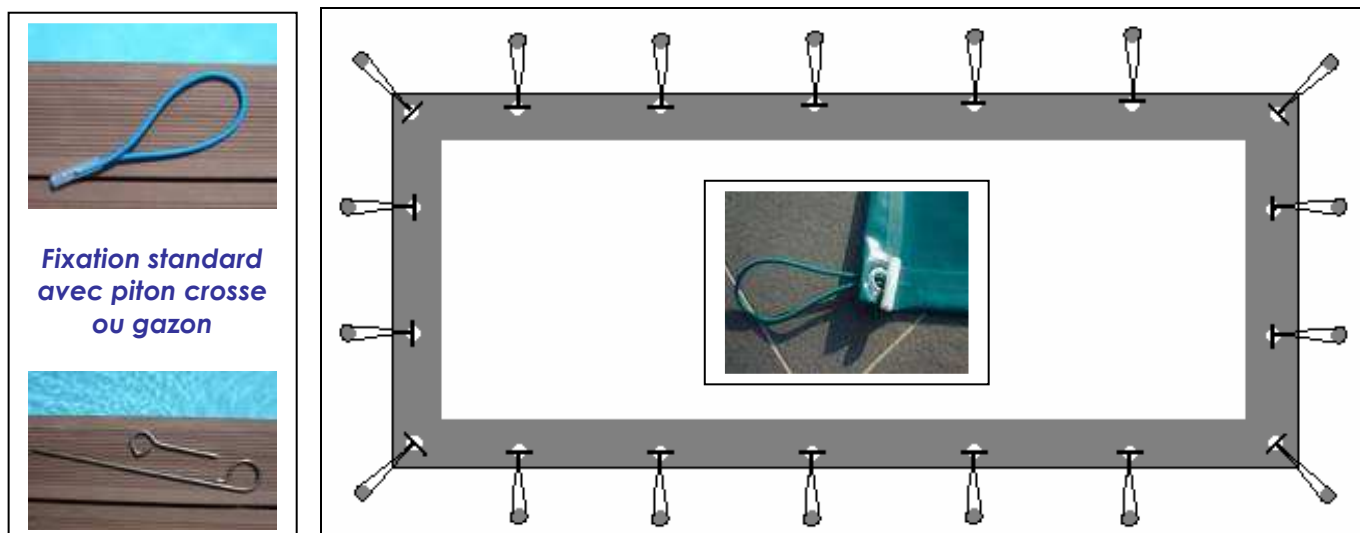

Fixation standard avec piton crosse ou gazon

2) Options autres pitons : Procéder de la même manière, en réalisant au préalable des trous :



Petit piton douille



Fourreau pour crosse



Piton escamotable



Gros piton douille

- * de 10 mm de diamètre, d'une profondeur de 60 mm pour les petits pitons douilles
- * de 14 mm de diamètre, d'une profondeur de 60 mm pour les gros pitons douilles.
- * de 20 mm de diamètre, d'une profondeur de 46 mm pour les pitons escamotables
- * de 10 mm de diamètre, d'une profondeur de 70 mm pour les pitons avec fourreaux.

S'ils sont prévus positionner les renforts d'angles saillants.