

# NOTICE DE MONTAGE

## COUVERTURE D'HIVERNAGE


## MODELE SANDOW CABICLIC

### Fixation de la couverture pour piscine enterrée :

- \* Percer à l'aide d'une mèche des trous de 6mm de diamètre, à 32 cm du nord de la couverture sur une profondeur d'environ 70 mm, en commençant par les angles.
- \* Tendre un cordeau à 32 cm du bord de la couverture de manière à aligner les trous, en face de chaque œillet.
- \* Installer les cabiclics dans les œillets et basculer l'embout plastique.
- \* Faire passer la partie élastique du cabiclics derrière les pitons.



Fixation standard avec piton crosse ou gazon

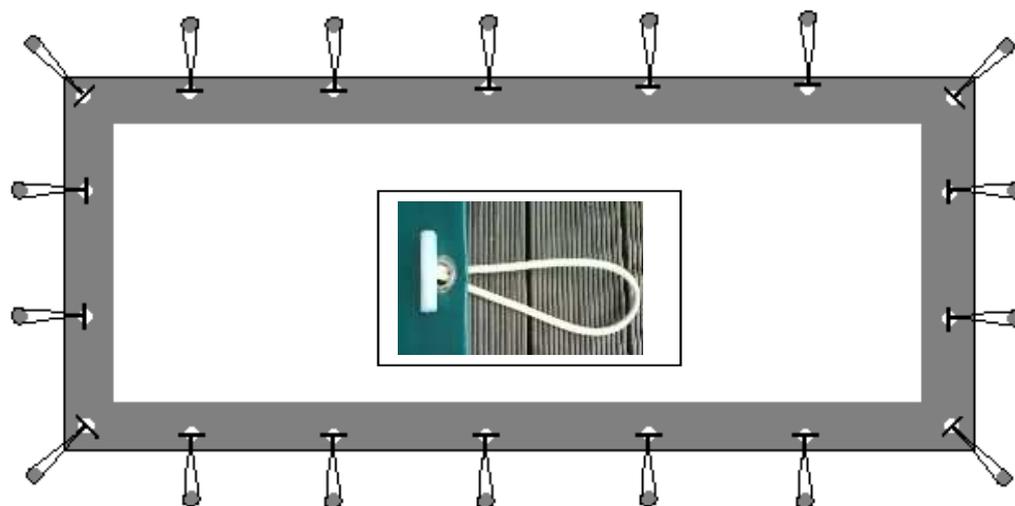


### Options autres pitons

Procéder de la même manière, en réalisant au préalable des trous :



- \* de 12 mm de diamètre, d'une profondeur de 60 mm pour les petits pitons douilles
- \* de 14 mm de diamètre, d'une profondeur de 60 mm pour les gros pitons douilles.
- \* de 20 mm de diamètre, d'une profondeur de 46 mm pour les pitons escamotables
- \* de 10 mm de diamètre, d'une profondeur de 70 mm pour les pitons avec fourreaux.
- \* de 12 mm de diamètre, d'une profondeur de 30 mm pour les pitons TERRASSE BOIS.

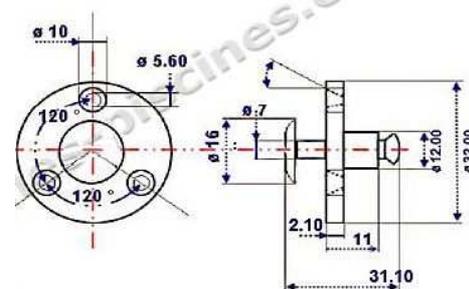

S'ils sont prévus positionner les renforts d'angles saillants.

TEXIPOOL S.A.S, éditeur du site [Baches-piscines.com](http://Baches-piscines.com) Capital de 67 000 €.

Siège social: Rue de l'océan 44390 NORT SUR ERDRE SIRET 502 939 432 000 14 Greffe du tribunal de Nantes. Code APE 4791 B  
Mail: [contact@baches-piscines.com](mailto:contact@baches-piscines.com) Tel : 05.56.96.66.79 Appel non surtaxé.