


Montage du coffre TOTEM-BOX pour volet flottant Zen-Pool marque Camarol

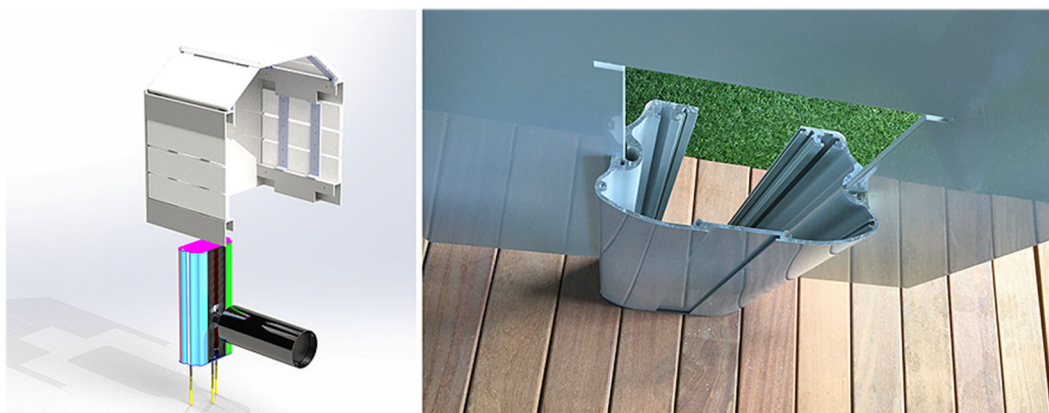

- **La surface de pose doit être la plus plane possible** pour une pose appropriée des potelets et consoles.
- Faire glisser dans les rainures des poteaux du volet piscine les consoles alu du coffre et suivre la procédure « Montage des potelets ».




- **Placer et visser les plaques de capots** sur les potelets pour condamner le déplacement des consoles.



- Pour procéder au vissage des lames d'habillage par l'intérieur par des vis bois torx 4x.
- **Emboîter sur les joues les poutres** 100x50 constituant les panneaux latéraux. Serrer les vis de 6x10 sur l'extrémité des poutres pour éviter leurs vibrations.



- **Poser le chapeau** du coffre sur les poutres du haut.

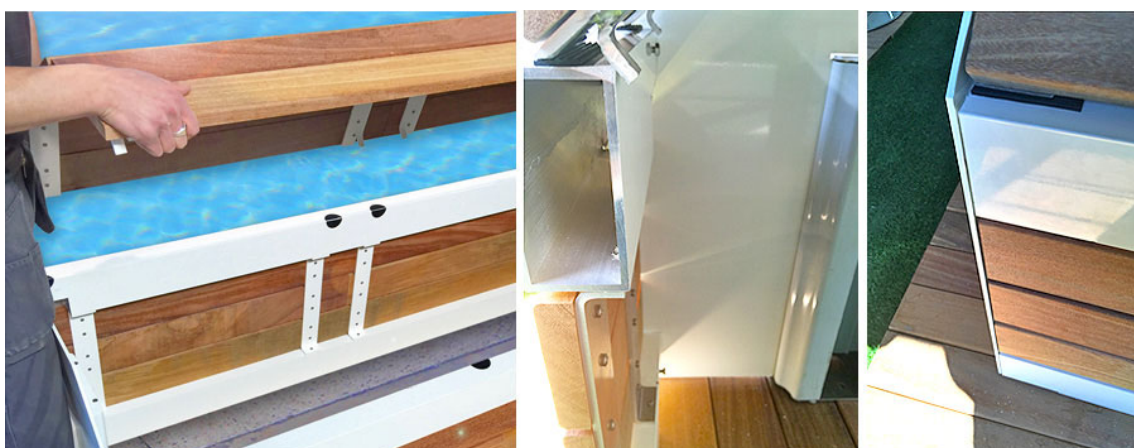

- **L'habillage du coffre est constitué de 13 planches** de 100x20mm espacé d'environ 8mm.



Un coffre de volet piscine hors sol bien intégré pour contribuer à l'esthétique générale de la piscine. Désormais votre volet prend une apparence propre, plus esthétique et ordonnée. Ce système est conçu pour être discret et s'intégrer harmonieusement dans l'environnement de votre bassin. De plus, il fera office de banc ou de banquette au bord de votre piscine.