

ENROULEURS TÉLESCOPIQUES

Notice d'utilisation JUMBO

FR

GB

SOLAR POOL COVER REEL SYSTEM

Instructions for use JUMBO



GARANTIE
3 ANS*



PRÉMONTÉ



Montage
en - de 10 mn



bâches-piscines.com

TEXIPOOL S.A.S au capital de 67 000 €. Groupe BHD
Adresse du siège social : rue de l'océan 44390 NORT SUR ERDRE - FRANCE -
SIRET 502 939 432 000 14 Greffe du tribunal de Nantes Code APE 4791 B

www.baches-piscines.com

Tél: 05.56.96.66.79

e-mail: contact@baches-piscines.com

Montage de la barre télescopique

-Pieds livrés pré-montés-

1. Tout d'abord, desserrez toutes les vis de fixation situées sur la barre télescopique, si celle-ci est divisée en deux parties, insérez la partie intérieure dans la partie extérieure.
2. Dévissez les vis allen fixes à l'insert court de verrouillage (article 19a). Desserrez et insérez les cylindres dans la cavité de la barre de façon à ce que les orifices se chevauchent. Ajustez-les et fixez-les solidement avec les vis de fixation (n° 20).
3. Insérez la barre télescopique montée dans le tambour d'entraînement en plastique de chaque côté du poteau d'ancrage (n° 9).
4. Placez le nombre correspondant d'attaches en plastique (n° 25) dans la cavité de la barre télescopique (n° 16).
5. Placez l'enrouleur télescopique au bord de la piscine, à l'endroit où il sera installé à l'avenir.
6. Adaptez la barre télescopique de façon à ce qu'elle soit légèrement plus longue que le bord de la piscine, c'est-à-dire, plus longue de chaque côté d'environ 15 – 30 cm. Voici les largeurs des appareils d'enroulement télescopiques:
Barre 8,60 m = largeur maximale conseillée de la bâche à bulles, environ 8.20 m

Evitez de dépasser les dimensions conseillées d'allongement des tubes télescopiques, vous pourriez provoquer la cambrure des tubes engendrant un mauvais fonctionnement de l'enrouleur ainsi que son endommagement mécanique.

7. Passez les sangles de fixation jointes dans les crochets de fixation en plastique (n° 25) et disposez-les en partant du centre tous les 0,6 à 1 m sur toute la longueur de la barre télescopique en fonction de la longueur du tube ou du positionnement des œillets sur la couverture à bulles.
8. Insérez la sécurité (n° 14/15) contre le déroulement spontané dans la cavité de la barre télescopique et resserrez-la. Si vous possédez un type d'enrouleur de bâche piscine avec des pieds spécifiques permettant une fixation solide dans le sol, fixez-le à l'aide des chevilles jointes sur le bord dans le dallage entourant la piscine. Veillez à ce que les poteaux d'ancrage de l'appareil d'enroulement soient en position horizontale (une position incorrecte peut provoquer le croisement des axes des poteaux engendrant un frottement et un mauvais fonctionnement de l'enrouleur piscine).
9. À présent, l'enrouleur de piscine est prêt pour être relié à la bâche à bulles solaire.

Fixation de la bâche à l'enrouleur

2 cas :

- a. Bâche à bulles sans œillets
- b. Bâche à bulles avec des œillets de fixation

1. Si la bâche n'est pas sur mesure ou brute de coupe, coupez la bâche à bulles selon les dimensions de la piscine de façon à pouvoir l'enrouler.
Cas a : Installez les attaches de la bâche à bulles (n° 30/31/32) selon le schéma tous les 0,6 m à 1 m environ (pas plus) en partant du centre de la bâche sur toute la largeur de la bâche solaire.
3. Les sangles situés sur le bord ne devraient pas être éloignés de plus de 4 cm de chaque côté de la bâche solaire.
4. **Cas a :** Attachez les sangles à la bâche à bulles à l'aide des pièces en plastique n° 30/31/32.
4. **Cas b :** Attachez les sangles à la bâche à bulles en les passant dans les œillets présents.
5. Réglez la longueur des sangles. Assurez-vous que les sangles soient solidement fixées à la bâche solaire, vérifiez s'ils sont suffisamment longs de façon à ce que la couverture à bulles recouvre toute la surface.

Note:

Afin d'éviter le dépôt d'impuretés chimiques, il est nécessaire de nettoyer régulièrement l'enrouleur ainsi que la bâche à l'eau claire.

Afin de pouvoir dérouler la bâche piscine plus facilement, nous vous conseillons d'équiper votre couverture à bulles d'une bordure flottante Easy-bulle que vous pouvez vous procurer chez Baches-piscines.com.

Tube assembly -Stands pre-assembled-

1. First loosen Allen screws on assembled tube and insert loose inner tube to other end.
2. Undo the Allen screws fixed to the short brass insert (item 19a). Slide the brass insert rods inside the channel under the outer tubes until the holes line up and insert brass screws (item 20) clamp the tube.
3. Fit steering wheel end frame (item 9) into tube and secure with self tapping screws provided. It is important that the channel lines up with the gaps in the end frames (failure to do so will prevent plastic insert – item 25 – from sliding into the tubes – item 16).
4. Fit non – steering wheel end frame (item 9) into tube and secure with self – tap screws provided, ensuring that the channel lines up as above.
5. Place the assembled reel system in a position square to the pool where it will be used.
6. The reel system tubes should be adjusted to the required size of the pool. Normally the tube length should be 0.6 m longer than the pool width.
Advice:
if the tube is 8.6 m the max length of the cover shut be 8.2m.

Do not exceed maximum tube extension, this is marked on the inner tubes – item 16 – by a blue line.

7. Fit straps by inserting the plastic slide bars into the channels depending on how many are required. Straps should be at approximately 0.6 m – 1 m spacing starting from the middle of the reel system or the positioning of the cover eyelets.
8. Fit locking bar (item 14/15) into channel and tighten. This prevents the tube from rotating when not in use. If you have a fixed reel system, screw it to the pavement with the enclosed dowels to the edge of a pool. Make sure that the stands are in horizontal position (other-wise the axis of the stands can be damaged and the function of the reel system could be disturb).
9. You are now ready to attach the straps to the cover.

Cover attachments

1. Without cover eyelets, with the cover cut to the size of the pool as required pull the cover out of water towards the reel system until the two meet.
2. Start from the middle of the cover with the first strap point and work towards the outside positioning straps at distances no more than 1 m apart. Ideal straps spacing 0.6 m – 1m.
3. The two outside straps should be 40 mm in from the edge of the cover.
4. Attach long straps to plastic bar (item 25) as diagram and fit to cover.
5. Without cover eyelets, adjusted straps length for even tension and tighten bolts (items 30/31/32) on cover.
6. Be sure that strap lengths allow the cover to be in complete contact with the water surface when on the pool.


Note:

Both reel and cover on and off the pool we recommend you fit leading edge, which is available through Baches-piscines.com.



Pieds livrés assemblés


N°	Description des pièces	N°	Description des pièces	Key Description parts No.
7a	Volant	76a		7a Hand Wheel
9a	Montant portable pour le volant – inox	76b	Tubes latéraux 3,20 m, petit diamètre	9a Stainless steel stand portable (For hand wheel)
9b	Montant pour roulettes inox	77a		9b Stainless steel stand for wheels
13	Bouchon 35 mm out	77b	Tube central 3,20 m, gros diamètre	13 End Cap 35mm
14a	Frein 11x70 mm	188	Vis M8x75 Alens	14a Brake Rod 11 x 70mm
14b	Ecrou carré M5	415	Ecrou inox M8x13	14b Nut M5 quadrangular
19a	Ecrou carré d'arrêtage			19a Detent nut M6 quadrangular
20	Vis d'arrêtage M6 x 12 inox tête demi-ronde inbus			20 Brass Insert Screw M6 x 12mm
21	Vis 5.5 x 20 inox			21 Screw 5,5 x 20mm
25	Insert			25 Plastic Strap Driver
26	Boucle en matière plastique			26 Strap Buckle
27	Sangle 20 mm 1,5 m bleu			27 Strap 20mm 1,5m blue
30a	Attache de sangle à œillet			30a Plastic strap Clamp with loop
30b	Attache de la sangle			30b Plastic strap Clamp
31	Ecrou M6 x 10 en plastique à tête plate			31 Strap Clamp Nut M6 x 10 flat head
32	Vis M6 x 10 en plastique à tête plate			32 Strap Clamp Screw M6 x 10 flat head
36a	Frein Vis M6 x 14mm			36a Brake Screw M6 x 14mm
38	Poignée de volant			38 Handle of hand wheel
39	Embout de la poignée			39 Cover of handle
40c	Roue (selon modèle)			40c Wheel
42	Cache du centre de roue (selon modèle)			42 Cover of wheel axle
44	Ensemble d'ancrage fixé (selon modèle)			44 Set for anchoring fixed
54	Coupe sécurité pour roue (selon modèle)			54 Secure cup for wheel
55	Rondelle 35 mm			55 Washer 35mm
56	Axe long d'enroulement (coté volant)			56 End Axis with long axle
57	Axe d'enroulement avec tige courte			57 End Axis with short axle
58	Vis Alen M6x12			58 Scew M6x12 Alens key
61	Cale pour axe d'extrémité			61 Wedge for End Axis

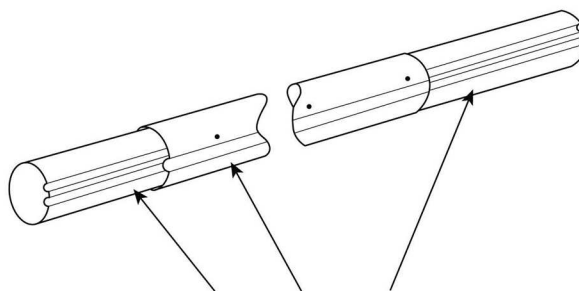

6,4 - 8,6 m (3,20 - 3,20 - 3,20)
LONGUEURS DES TUBES

SYSTÈME D'ATTACHE À LA COUVERTURE

ACCESSOIRES FOR FIXING COVER

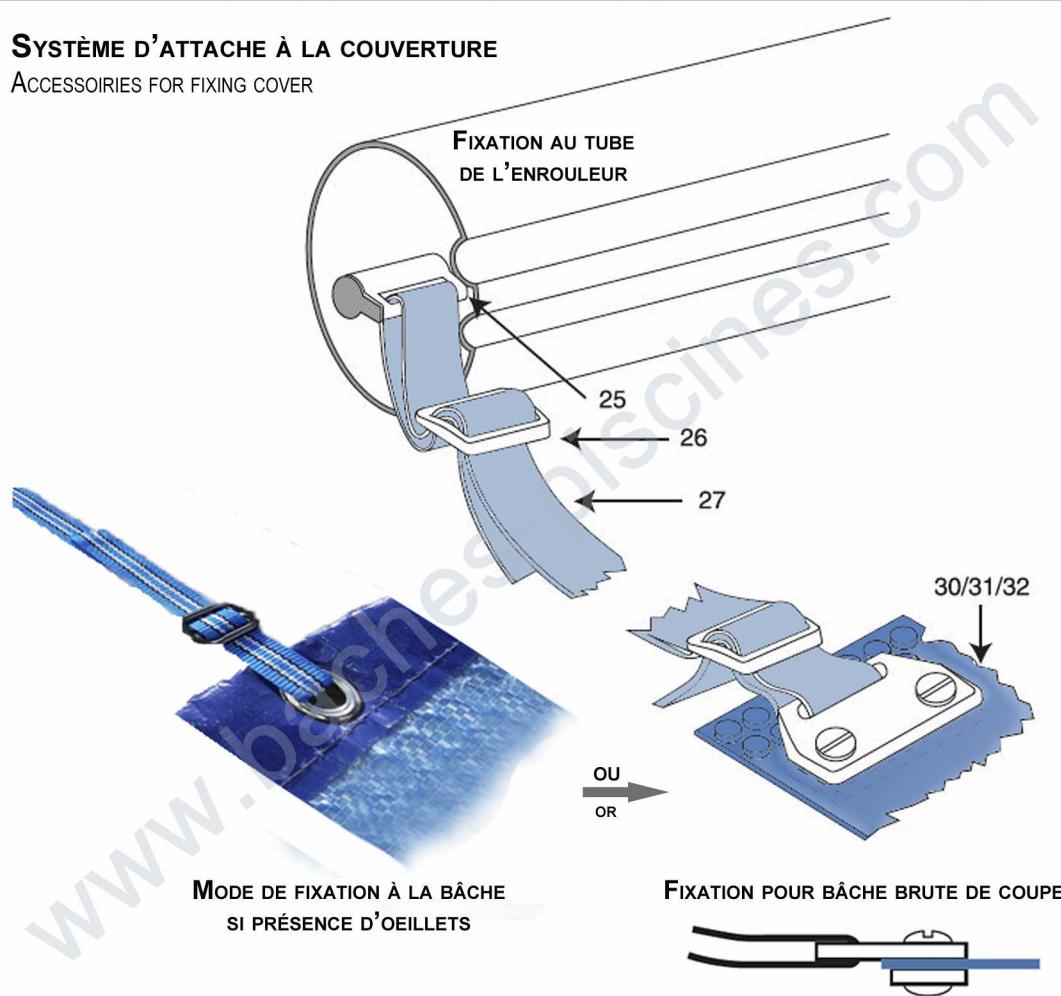


Lot de sangles
Tube 6,4-8,6m: 11x



Tubes emboîtés

Modèle: **REEL JUMBO-MOBILE** 6024086
 3 tubes d'une longueur de 3,20 m
 Télescopique de 6,40 à 8,60 m

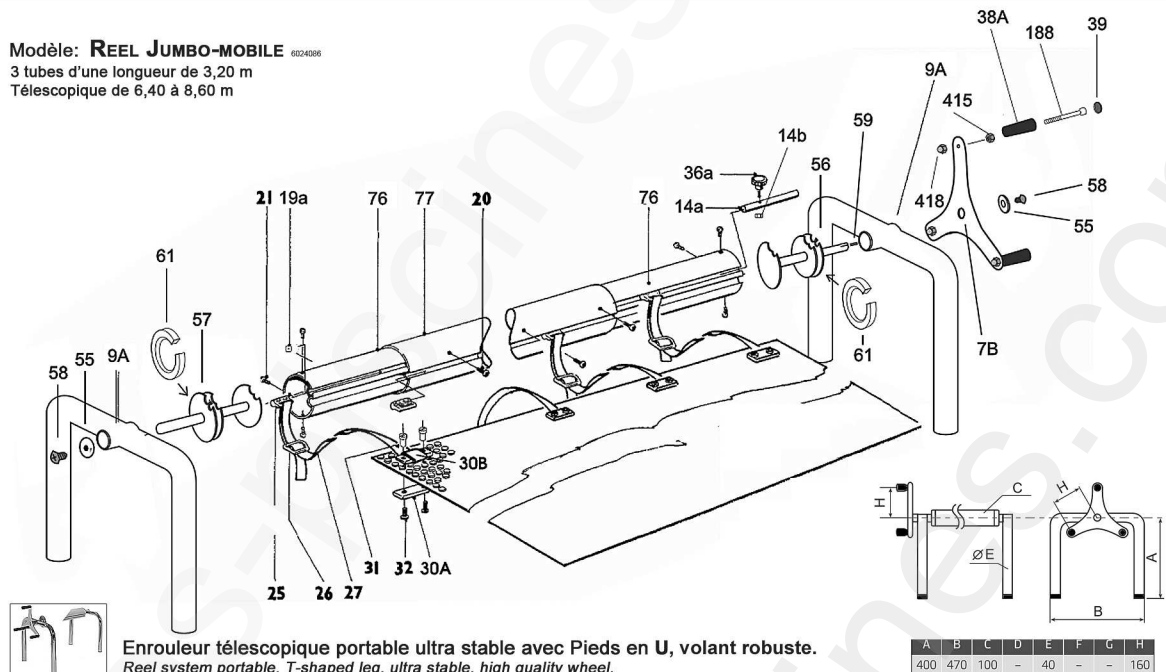

Enrouleur télescopique portable ultra stable avec Pieds en U, volant robuste.
 Reel system portable, T-shaped leg, ultra stable, high quality wheel.

Entretien

L'enrouleur doit être entretenu régulièrement bien qu'il soit en acier inoxydable.

Il est essentiel que les valeurs de l'eau en chlore et PH soient respectées (max 1mg/litre de chlore et ph entre 7.2 et 7.6).

De plus, il est recommandé de nettoyer les supports de roues avec un détergent spécial au moins 2 fois par an, pour enlever les résidus organiques et non organiques polluants, les résidus de chlore ainsi que la condensation de l'eau.

*Enrouleur Gamme Reel: garantie 3 ans, dégressive de 50%, hors sangles et visseries. La flexion des tubes n'est pas garantie.

Maintenance

Reel system should be maintained regularly in spite of the fact, that it is produced from stainless steel AISI

304. It is absolutely essential, that proper values of pool water are maintained, especially free chore (max.1 mg/l) and PH (7.2 - 7.6).

Further is recommended to cleanse the legs of reel system with the special detergents at least twice a month, to remove organic and nonorganic pollutants, chlorine sediment and water condensate.



AISI 304



Acier inoxydable
 Pièces d'assemblage en INOX



**GARANTIE
 3 ANS***

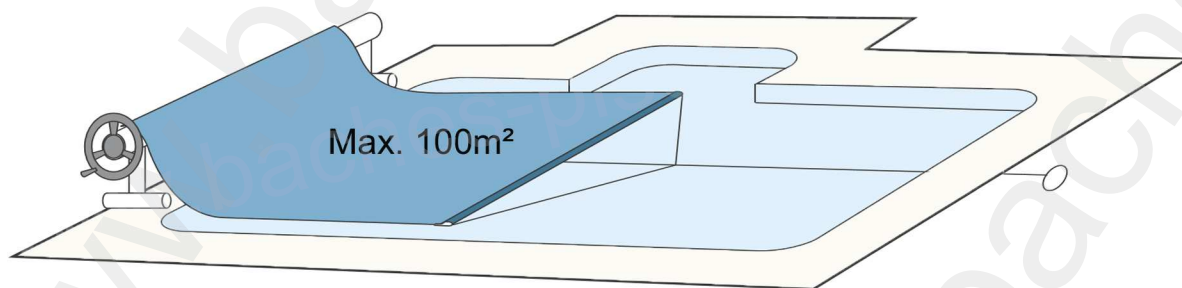


PHOTO NON CONTRACTUELLE

bâches-piscines.com

TEXIPOOL S.A.S au capital de 67 000 €. Groupe BHD
 Adresse du siège social : rue de l'océan 44390 NORT SUR ERDRE - FRANCE -
 SIRET 502 939 432 000 14 Greffe du tribunal de Nantes Code APE 4791 B